

**eureks**

## ユーレックス

# 保証書

No.

|      |                                                                |   |                          |
|------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 商品名  | オイルラジエーターヒーター                                                  |   |                          |
| ご住所  | 〒 TEL (                      )                      ー          |   |                          |
| ご氏名  | 様                                                              |   |                          |
| 販売店名 | 〒 TEL (                      )                      ー<br><br>印 |   |                          |
| お買上日 | 年                                                              | 月 | 日      保証期間    お買上日より3年間 |

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製造元 ユーレックス株式会社

この保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

〒391-0011 長野県茅野市玉川 11400-1080 TEL.0266-79-4491(代)

## 保証規定

1. お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
  2. 保証期間中に、故障して修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
  3. ご転売の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  4. ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社へご相談ください。
  5. 保証期間中でも、次のような場合には有料修理となります。
    - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - ロ. お買い上げ後の落下・輸送等による故障及び損傷。
    - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷。
    - ニ. 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用・車輦・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
    - ホ. 本書の提示がない場合。
    - ヘ. 本書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
    6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
    7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等については、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理等については、詳しくは「保証・アフターサービス」の項をご覧ください。

## 保証について

- 保証期間はご購入日より3年間です。保証の記事内容により、ご購入販売店が修理をお引き受けいたします。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

ユーレックス ご愛用者登録

ご愛用者の登録は、点検のご案内やお客さまへの商品に関する情報をお伝えする場合及び弊社商品企画の目的で 사용됩니다。それ以外の目的では使用いたしません。ご愛用者登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。

ホームページからの登録

<https://www.eureks.co.jp>

サポートページ内の会員登録より登録をお願いいたします。



お電話による登録      下記サービスセンターにてお電話による登録を受け付けております。

お客様相談窓口 ユーレックスサービスセンター ☎ 0120-457-016



ヘリテイジヒーター  
HERITAGE HEATER

# 取扱説明書

# EHT-M15WS

|                |    |
|----------------|----|
| 〈目次〉           |    |
| 安全のため必ずお守りください | 1  |
| 各部の名前          | 3  |
| 操作部の名前         |    |
| 連続運転           | 4  |
| タイマー運転         | 5  |
| エコ運転           | 6  |
| チャイルドロック       | 7  |
| 効果的にお使いいただくために |    |
| 安全装置           | 8  |
| お手入れのしかた       |    |
| 封入されているオイルについて |    |
| 故障かな？          | 9  |
| 仕様             |    |
| アフターサービス       | 10 |
| 修理サービス         |    |



安全のため必ずお守りください ○感電・火災・やけど・故障などを防ぐ ために


- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。
- はじめてお使いになる時や、ひさしぶりにお使いになる場合は愛情点検 (P.10 参照) を行うことをおすすめします。

| <div>  <b>警 告</b>         人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容       </div>       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</p> |  <p>カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の恐れがあります。</p>     |  <p>通気孔やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。</p>                                          |  <p>就寝中は寝具などが触れないように使用してください。寝具等が触れると火災の原因となります。</p>                                |
|  <p>乳幼児や身体の不自由な方は付添いなしでは使用しないでください。やけどをする恐れがあります。</p>               |  <p>本体に乗ったり、傾けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。</p>     |  <p>延長コード、テーブルタップ、ソケット等は使用しないでください。コンセントや電源コードが発熱し、発火することがあります。</p>                                      |  <p>犬や猫など、ペットの暖房に使用しないでください。ペットが本体、差込プラグ、電源コード等を傷める恐れがあります。</p>                    |
|  <p>スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。スプレー缶等が爆発して火災の原因となります。</p>              |  <p>屋外や水、湿気の多い場所での使用はおやめください。ショートや感電の恐れがあります。</p> |  <p>電源は15A以上の壁面のコンセントを単独で使ってください。2口コンセントの場合、片方の差込口は使用しないでください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p> |  <p>電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、差込口のゆるいコンセントは絶対に使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。</p> |


絵表示の例  :禁止行為  :強制/指示  :分解禁止  :電源プラグをコンセントから抜く

| <div>  <b>注 意</b>         人が損害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容       </div>                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>                                             |  <p>平らな場所で使用してください。毛足の長いじゅうたん等不安定な場所で使用しないでください。転倒・火災の原因になります。</p> |  <p>家具や壁・カーテン、電源をとるコンセントからは30cm以上離してください。材質によってはヒーターの熱で変色・変質する恐れがあります。</p> |  <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。</p>        |
|  <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> |  <p>交流100V以外では使用しないでください。過熱して発火することがあります。</p>                     |  <p>乾燥等、他の用途に使用しないでください。過熱して発火することがあります。</p>                              |  <p>操作部に水やお茶をこぼさないでください。万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p> |
|  <p>キャスターをはずしたり、逆さまにしたり、倒したりして使用しないでください。過熱や火災の原因となります。</p>                                                           |  <p>使用中や使用直後は放熱フィン等高温部に触れないでください。やけどの原因となります。</p>                |  <p>故障、破損したまま使用を続けないでください。過熱や火災の原因となります。</p>                             |  <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p>          |

## 各部の名前

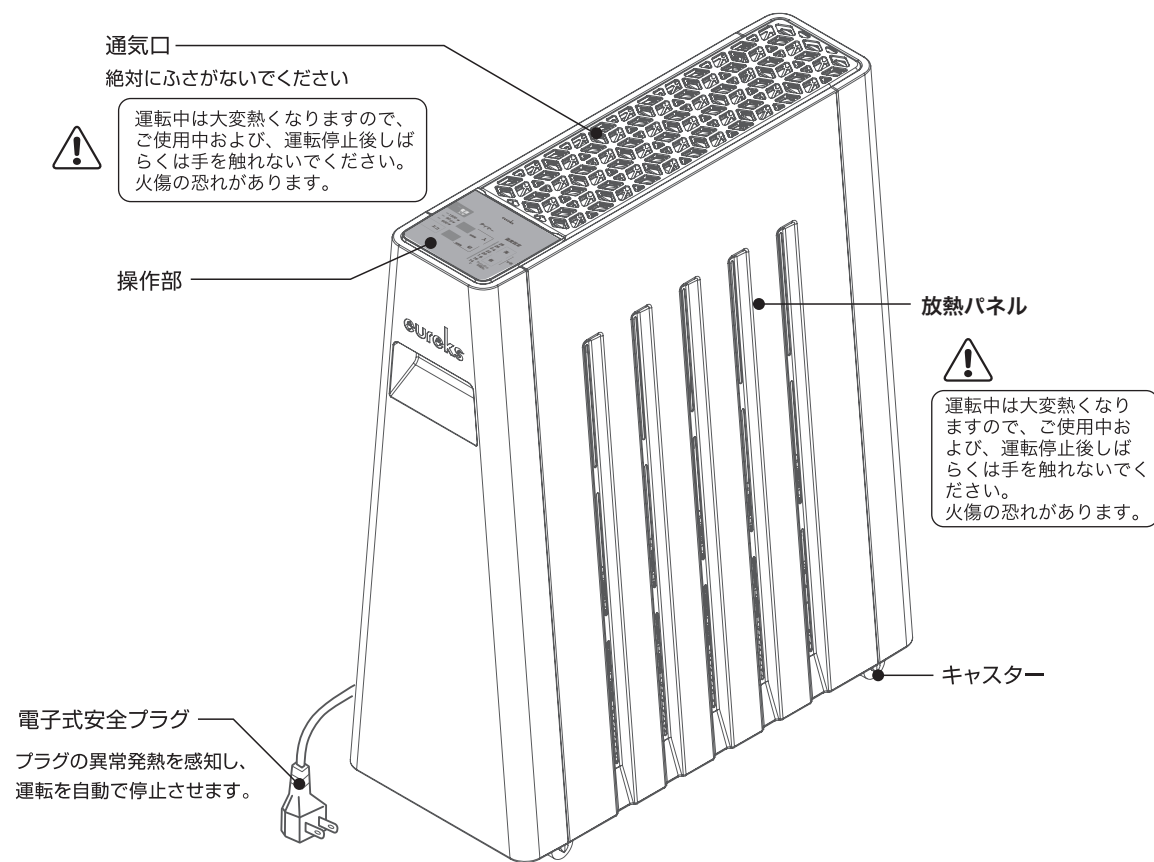


## 操作部の名前

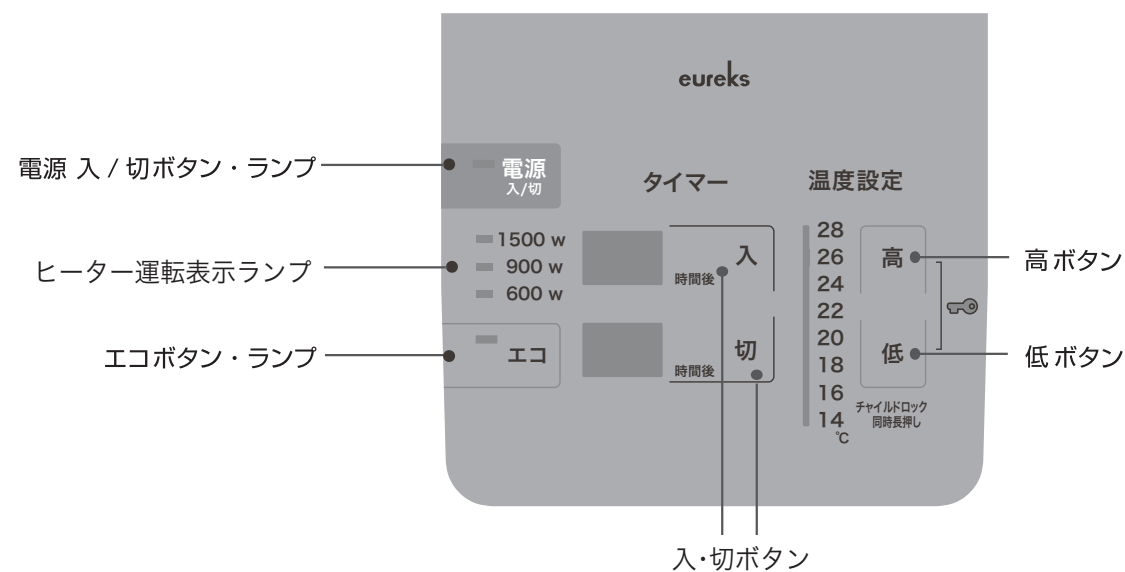

## 連続運転

このモードではお客様が設定された設定温度と室温を比較して最適なヒーター電力を自動で切り替えて運転します。電源プラグは壁コンセントに直接差し込んでください。

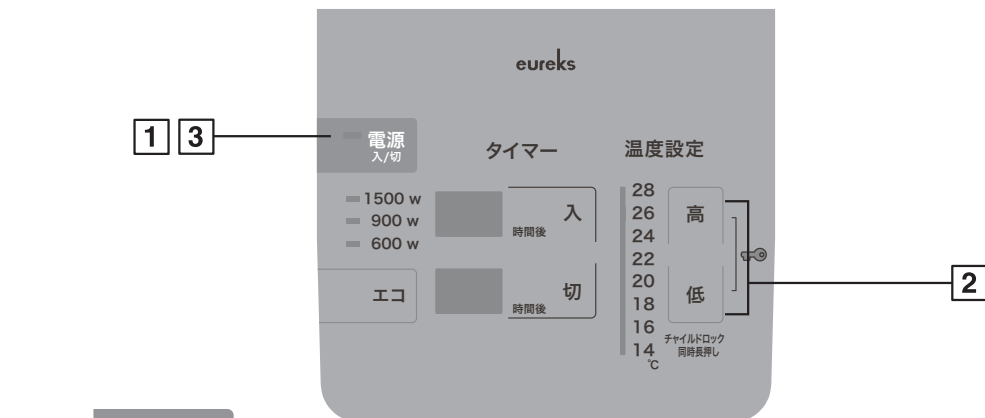

### 1 電源入/切を押します

- 電源ランプが点灯し運転を開始します。

### 2 高/低ボタンを押してご希望の設定温度に合わせます

- 寒い時には高ボタンを押すと設定温度が上がります。
- 暑い時には低ボタンを押すと設定温度下がります。

※設定温度は電源プラグを抜かない限り記憶します。  
電源プラグを抜いて電源を入れ直した場合には22℃に設定されます。

#### ご注意ください

■設定温度は目安の温度ですので、実際の室温とは異なることがあります。

### 3 運転を停止したい場合にはもう一度電源入/切を押します

## ■ヒーター運転表示ランプについて

ヒーター運転表示ランプは、ヒーター運転状態を示しています。室温が温度調節により設定された温度に達すると自動的に切り替わり省エネ運転をしながら室温を維持します。


このヒーターは設定温度と現在の室温を比較して、最適なヒーター電力を自動で選択して運転します。

| ヒーター切替え | 通常運転 | 1500W | 900W | 600W | 0W | 4段階 |
|---------|------|-------|------|------|----|-----|
|         | エコ運転 | —     | 900W | 600W | 0W | 3段階 |

※0W の場合はヒーター運転表示ランプは点灯しません。

## タイマー運転

設定時間経過後に運転を開始したり、終了することができます。設定時間は1時間ごと1～24時間の範囲で設定できます。

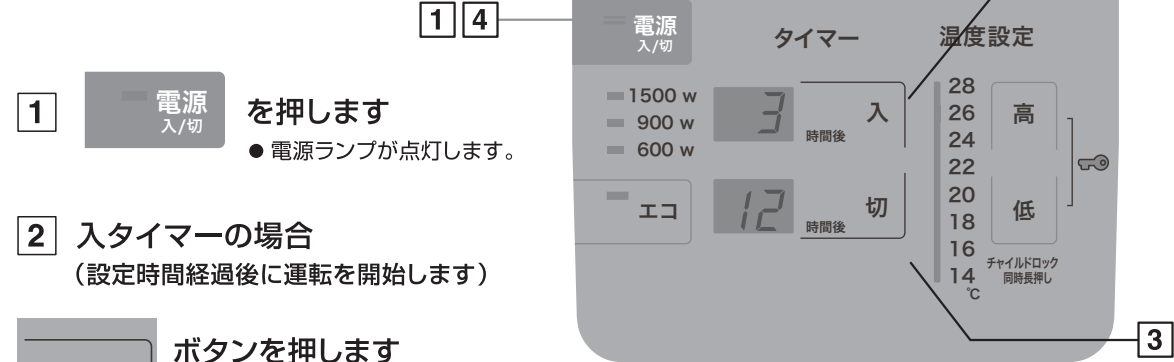

- 1** 電源入/切 ボタンを押します
- 電源ランプが点灯します。
- 2** 入タイマーの場合  
(設定時間経過後に運転を開始します)
- 入** ボタンを押します
- 表示される数字は運転開始までの時間(残時間)です。
  - 設定時間は1～24時間まで設定できます。
  - ボタンを押すごとに設定時間が1時間ずつ増え、24の次はタイマー解除に戻ります。
  - 電源プラグを抜かない限り、前の設定を記憶します。
  - 運転開始まではヒーターへの通電はありません。(ヒーター運転表示ランプも消灯します)
  - 入タイマー表示ランプの点滅が終わるとタイマーが確定し、入タイマー運転を開始します。

### 3 切タイマーの場合(設定時間経過後に運転を終了します)

- 切** ボタンを押します
- 表示される時間は運転停止までの時間(残時間)です。
  - 設定時間は1～24時間まで設定できます。
  - ボタンを押すごとに設定時間が1時間ずつ増え、24の次はタイマー解除に戻ります。
  - 電源プラグを抜かない限り、前の設定を記憶します。
  - 切タイマー表示ランプの点滅が終わるとタイマーが確定し、切タイマー運転を開始します。


### 4 運転を停止したい場合はもう一度 電源入/切 ボタンを押します

### 入／切タイマーを同時に使うとき

入タイマーと切タイマーを組み合わせると就寝中に暖房を切ったり、朝の起きる前に暖房を入れたりすることができます。


#### 設定例 1 切タイマーより入タイマーが長い場合の設定

現在夜9時、夜12時に暖房を切り、朝5時に暖房を始める(現在から3時間後に運転を停止し、8時間後に運転を開始する場合)

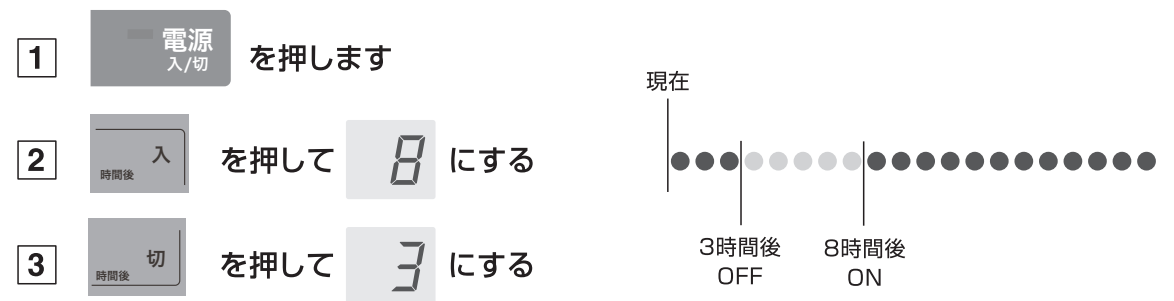

#### 設定例 2 入タイマーより切タイマーが長い場合の設定

現在朝9時、夕方5時に暖房を開始し、夜11時に暖房を切る(現在から8時間後に運転を開始し、14時間後に運転を停止する場合)

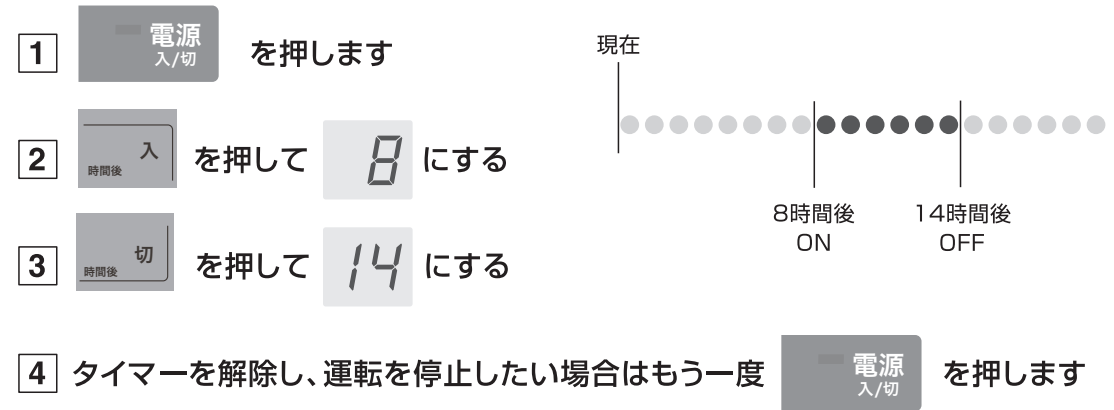

### ご注意ください

- 入タイマー、切タイマーはどちらを先に設定してもかまいません。
- 入タイマーと切タイマーで同じ時間は設定できません。
- ※入タイマー、切タイマー運転中に時間を設定し直した場合は、前の時間は解除され、新たに変更された時間でタイマー運転を開始します。

## エコ運転

電力を節約したい時やブレーカー容量に余裕がない時はエコ運転をお選びください。

最大のヒーターで運転することはありません。


※詳しくは「ヒーター運転表示ランプ」の表をご参照ください。

18℃～26℃で運転中にエコ運転を行うと、自動的に1℃設定温度を下げて運転します。

(温度設定ランプは変わりません)

28℃設定時には自動的に3℃温度を下げて運転します。

(温度設定ランプは26℃に変わります)

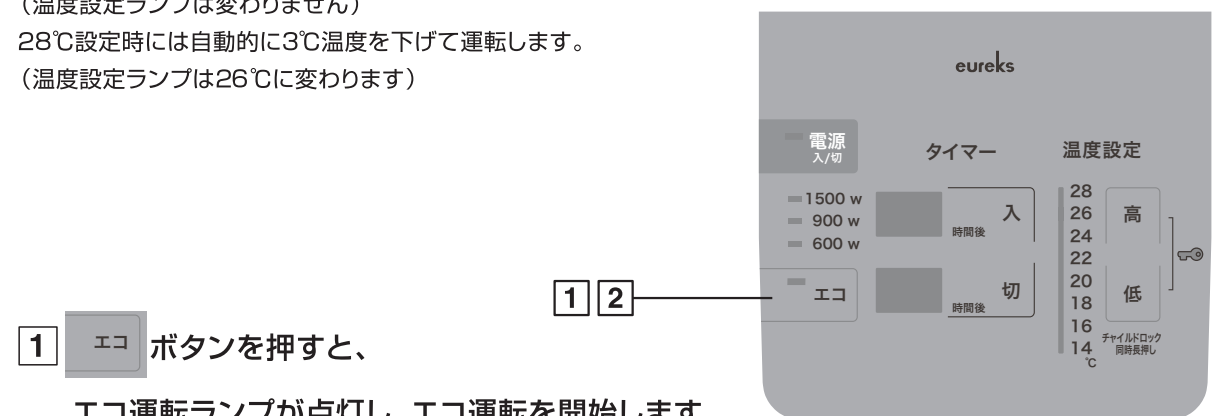

**1** エコ ボタンを押すと、  
エコ運転ランプが点灯し、エコ運転を開始します

**2** もう1度 エコ ボタンを押すと、  
エコ運転ランプが消灯し、通常の運転に戻ります


- エコ運転は、連続運転モード・タイマー運転モードの時に設定／解除できます。

## チャイルドロック

小さなお子様やペットなどによるいたずらを防ぐときにご使用ください。

※電源プラグを壁コンセントに差し込んだ状態で設定できます。

**1** 高 低 ボタンを同時に3秒以上押します

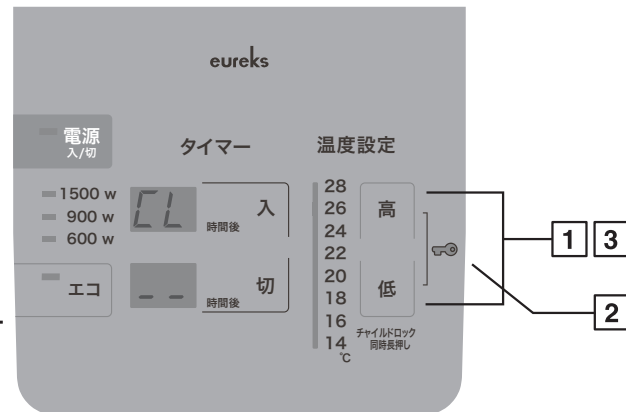

**2** チャイルドロックランプが点灯し、すべてのボタンの動作を受けつけません

※チャイルドロック設定中に、切タイマー機能によって電源が切れた場合も、チャイルドロックは解除されません。  
本体が転倒などによって傾いてしまい電源が切れた場合も、チャイルドロックは解除されません。

チャイルドロック中に、各ボタンを押すと電子音とともにONタイマー表示部に「CL」が表示され、現在がチャイルドロック中であることを示します。

**3** チャイルドロックを解除したいときは、もう一度 高 低 ボタンを同時に3秒以上押します

(チャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックが解除されます)

## 効果的にお使いいただくために

- ヘリテージヒーターは、気密性のある部屋で、より暖房効果を発揮します。  
なるべく閉め切ったお部屋でお使いください。
- ヘリテージヒーターは、自然対流と輻射熱によりゆっくりと室内を暖めます。  
お部屋全体を暖めるまでにやや時間がかかりますので、タイマーをご利用いただくと効率の良い暖房が得られます。

ご注意ください

- 部屋の暖房の効率を高めるため、できるだけ部屋の中央付近や人の近くでお使いください。
- 壁や他の家具等の近くに置く場合は、30cm以上離してお使いください。

## 安全装置

何らかの異常を感知した時に、異常内容を表示します。

転倒時安全装置

転倒

E1

本体が傾いたり転倒してしまった場合に、ピープ音（ピーポー）と共に、「転倒」を表示し、運転を停止します。

→ 本体を正常な状態に戻すと解除されます。

異常加熱時安全装置

異常停止

E2

なんらかの原因で本体が異常に加熱した場合に、ピープ音と共に「異常停止」を表示し、運転を停止します。

→ 本体にタオルなどが掛けられて通気口が詰まった場合は、本体内部の温度が上昇しますので、製品には物をかけてご使用にならないようご注意ください。  
原因を取り除き放熱フィンが適正な温度になると、自動的に解除されます。

異常運転感知装置

異常停止

E3

なんらかの異常により、本体が停止した場合に、ピープ音と共に「異常停止」を表示し、運転を停止します。

→ 本体内部の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせください。

電子式安全プラグ

コンセント点検

E4

コンセントの緩みやトラッキング現象等で電源プラグが発熱した場合、電源プラグ内のセンサーが異常加熱を検知し「コンセント点検」を表示し、運転を停止します。

→ 延長コードをご使用されている場合は、壁コンセントから直接ご使用ください。  
壁コンセントを単独で使用していてもエラーが出る場合には、壁コンセントの老朽化による接触不良を起している可能性があります。この場合には使用を中止し、お近くの電気工事店にご相談ください。

## お手入れのしかた

- お手入れのときは必ず差込プラグを抜き、本体を十分に冷ましてから行ってください。
- 本体はやわらかい布でから拭き、または固く絞った布で水拭きしてください。  
シンナー、ベンジン、磨き粉等は使用しないでください。

故障かな？

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症状                | こんなことはありませんか                                                                                                                                                                  |
| 電源が入らない           | 差込プラグが抜けていませんか？<br>もう一度プラグの差し込みを確認してみてください。<br>ブレーカーは作動していませんか？<br>このヒーターは単独で15A必要です。<br>ブレーカーの容量が不足している場合がありますので確認してください。<br>チャイルドロックになっていませんか？<br>チャイルドロックを解除してください。（P.7参照） |
| 電源は入っているがあまり暖まらない | タイマー運転になっていませんか？<br>タイマー運転でお使いの場合、セットの状態によって「OFF」になっている場合がありますので確認してください。                                                                                                     |
| 本体は温かいが部屋が暖まらない   | 設定温度を低くしていませんか？<br>温度設定を低く設定していると、暖かく感じない場合があります。<br>ヒーター通電が表示されるまで、設定温度を上げてしばらく様子を見てください。<br>エコ運転になっていませんか？<br>エコ運転になっていると十分に暖房性能を発揮できないことがあります。<br>エコ運転を解除して確認してください。       |
| カチカチ・パキパキ音がする     | 金属の熱膨張による音です<br>しばらく運転し音が止まるようでしたら正常です。<br>長時間運転しても音が鳴りやまない場合には使用を中止しサービスセンターまでお問い合わせください。                                                                                    |

仕様

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 品名          | ヘリテージヒーター                      |
| 形名          | EHT-M15WS                      |
| 電源          | AC100V (50/60Hz)               |
| 消費電力        | 1500W                          |
| 寸法（長さ×幅×高さ） | 470mm×220mm×595mm              |
| 製品の質量       | 約 8.5Kg                        |
| 電源コードの長さ    | 約 2.1m                         |
| 安全装置        | 転倒時自動オフ ・ 異常加熱時自動オフ ・ 電子式安全プラグ |

アフターサービス

■修理を依頼される場合

「故障かな？」の項目を調べて、それでも具合が悪い場合は使用を中止し、お買い上げ販売店に次のことをご連絡ください。

**警告**



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

① 品名

② 型式

③ 故障の状況

④ お名前、ご住所、電話番号

⑤ 購入年月（保証期間内の場合は保証書が必要です。）

■補修用性能部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。



愛情点検 ●ご使用のヒーターの点検を！

収納されていたヒーターを、その冬初めてお使いになるとき、以下の項目について点検をお願いします。

| ご使用の際このようなことはありませんか                                                                                                                                     | お願い                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コード、プラグが異常に熱い。コゲくさい臭いがする。</li><li>● 運転音が異常に大きい。</li><li>● 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。</li><li>● その他の異常や故障がある。</li></ul> | 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。 |

■最終廃棄処分について

永年ご使用いただいたあと、製品寿命がきて製品を処分したい場合、下記のお客様相談窓口までご一報ください。若干の費用をご負担いただくだけで、当社にて環境保護及び廃棄物処理の法律に基づき、責任を持って廃棄処分致します。

修理サービス

保証期間内の場合には、弊社にて無償修理しご返送させていただきます。

※正常なご使用が認められない場合には、有償修理となります。

保証期間外の場合には、有償にて修理させていただきます。

弊社サービスセンターへ製品をご返送いただく際に、梱包箱が必要になりますので、御買上時の梱包箱は保管をお願いいたします。

※梱包材が無い場合には、弊社より有償にて販売させていただきます。

修理に関してご不明な点がございましたら、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。